


LIMPIEZA DEL ÁREA DE CALIBRACIÓN

1. Limpie el polvo y las partículas de esta área con un paño Staticide, un pequeño cepillo o un hisopo de limpieza de scanners. **Tenga cuidado de no arañar el cristal ni de doblar las pestañas blancas de la guía de calibración.**
2. Limpie la guía de calibración con un paño Staticide.

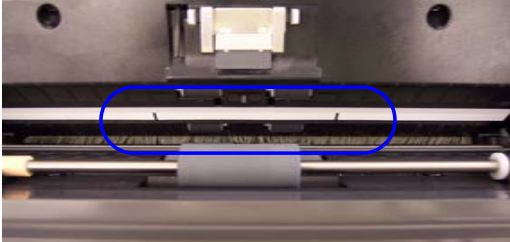

IMPORTANTE: Los paños Staticide y los hisopos de limpieza contienen isopropanol que puede causar irritación ocular y sequedad en la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Consulte la Guía de usuario para obtener MSDS.

3. Vuelva a limpiar las guías de calibración frontales y posteriores con un paño Staticide casi seco para eliminar cualquier raya.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN


1. Extraiga la bandeja de entrada tirando de ella y sacándola de su ubicación. Déjela a un lado.



2. Gire la pestaña naranja hacia arriba para soltar el módulo del rodillo de alimentación.
3. Levante el módulo del rodillo de alimentación y sáquelo del scanner.



4. Instale el nuevo módulo del rodillo de alimentación alineando el eje en su sitio.

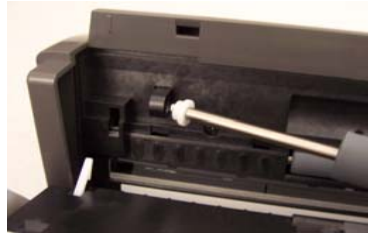

5. Con la pestaña naranja orientada hacia arriba, encaje el módulo del rodillo de alimentación en su sitio.
6. Gire la pestaña naranja hacia abajo. Si la pestaña no está orientada hacia abajo, no podrá volver a instalar la bandeja de entrada.



7. Vuelva a instalar la bandeja de entrada colocando y alineando las cuatro pestañas de la bandeja de entrada con las ranuras del scanner.
8. Cuando las pestañas y las ranuras estén en su sitio, haga rodar la bandeja de entrada hacia la parte posterior del scanner hasta que encaje en su sitio.

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS*

N.º de catálogo	Descripción
894 6097	Almohadilla de separación frontal <i>Kodak i1120</i>
122 6034	Módulo del rodillo de alimentación <i>Kodak i1120</i>
824 5862	Hisopos de limpieza del scanner <i>Kodak i1120</i>
853 5981	Almohadillas de limpieza para los rodillos <i>Kodak Digital Science</i> (24 unidades)
169 0783	Hojas de limpieza para el transporte <i>Kodak Digital Science</i> (50 unidades)
896 5519	Paños de limpieza Staticide para scanners <i>Kodak</i> (144 unidades)

* Estos componentes están sujetos a cambios.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650 EE. UU.
© Kodak, 2007
Marca comercial: Kodak y Digital Science

A-61603/N.º de ref.: 9E8297

Octubre de 2007



Scanners i1120



Guía de consulta rápida

www.kodak.com


Servicio de campo de Kodak:
1-800-356-3253

Asistencia técnica de Kodak:
1-800-822-1414

Servicios profesionales de Kodak:
1-800-525-6325

PANTALLA Y PANEL FRONTAL DEL SCANNER

Ventana de función: muestra los números del 1 a 9 que corresponden a las 9 funciones de digitalización predefinidas. Esta ventana también puede mostrar códigos de error. Consulte la Guía de usuario para obtener más información.

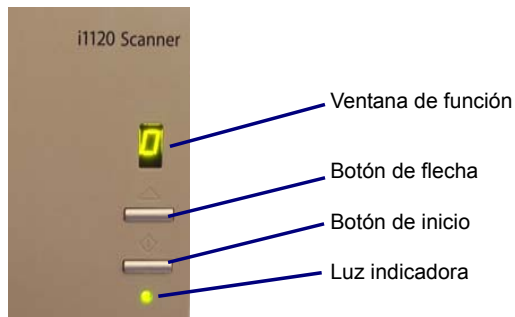

Botón de flecha: permite seleccionar o desplazarse a través de las 9 funciones predefinidas.

Botón de inicio: inicia la aplicación seleccionada que está asociada al número que se muestra en la ventana de función.

NOTA: El botón de inicio, el botón de desplazamiento y la ventana de función se utilizan con la funcionalidad de tecla inteligente.

Luz indicadora: al iluminarse o parpadear indica el estado del scanner.

- **Verde fijo:** listo para digitalizar.
- **Verde parpadeante:** las lámparas del scanner se están calentando y preparando para digitalizar.
- **Rojo parpadeante:** indicación de error como, por ejemplo, *atasco de documentos*, junto con la ventana de función que muestra una "E".

1-4	Error del scanner
5	Prueba interna
6	Error de comprobación de luz
7	Error de comando
8	Atasco de documentos
9, 0	Prueba interna
15	La cubierta está abierta

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN Y CONECTORES



Interruptor de alimentación

Puerto de alimentación

Puerto USB

Interruptor de alimentación: enciende y apaga el scanner.

Puerto de alimentación: conecta el cable de alimentación al scanner.

Puerto USB: conecta el scanner al PC.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 5, *Mantenimiento*, de la Guía de usuario.

APERTURA DE LA CUBIERTA DEL SCANNER

1. Abra la cubierta del scanner presionando la palanca de apertura.



2. Cierre la cubierta del scanner cuando haya terminado de limpiar o sustituir los componentes internos.

LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DE LA ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN FRONTAL

Es posible que necesite sustituir la almohadilla de separación frontal si está desgastada o si se sigue produciendo alimentación múltiple después de la limpieza.

1. Apriete las abrazaderas de plástico que sujetan la almohadilla de separación frontal y levántelas.
2. Limpie la almohadilla de separación frontal de arriba abajo o sustitúyala si presenta signos de desgaste.



3. Vuelva a introducir la almohadilla de separación frontal en su lugar; alinéela en las ranuras y empújela hasta que encaje en su sitio.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS

Los rodillos y el área de calibración deben limpiarse rutinariamente para obtener un rendimiento óptimo. Algunos tipos de papel y determinados sistemas operativos requieren una limpieza más frecuente que la especificada en la Guía de usuario. Siempre que la alimentación del papel o la calidad de la imagen sean inferiores a lo previsto, siga estos pasos:

1. Con una toallita para limpiar rodillos, limpie los rodillos de alimentación de lado a lado. Gire los rodillos para limpiar toda la superficie.



2. Limpie los rodillos NFR de lado a lado. Gire los rodillos NFR para limpiar toda la superficie. Para una limpieza más fácil, adquiera hisopos de limpieza del scanner Kodak i1120.

IMPORTANTE: Al limpiar esta área, tenga cuidado de no doblar las pestañas blancas; si se doblan, es posible que se produzcan problemas de alimentación de papel.

3. Seque los rodillos con un paño seco que no suelte pelusa.